


Når et monument skal sikres



Stenhuggermester Rasmus Chr. Knudsen

STENHUGGERI

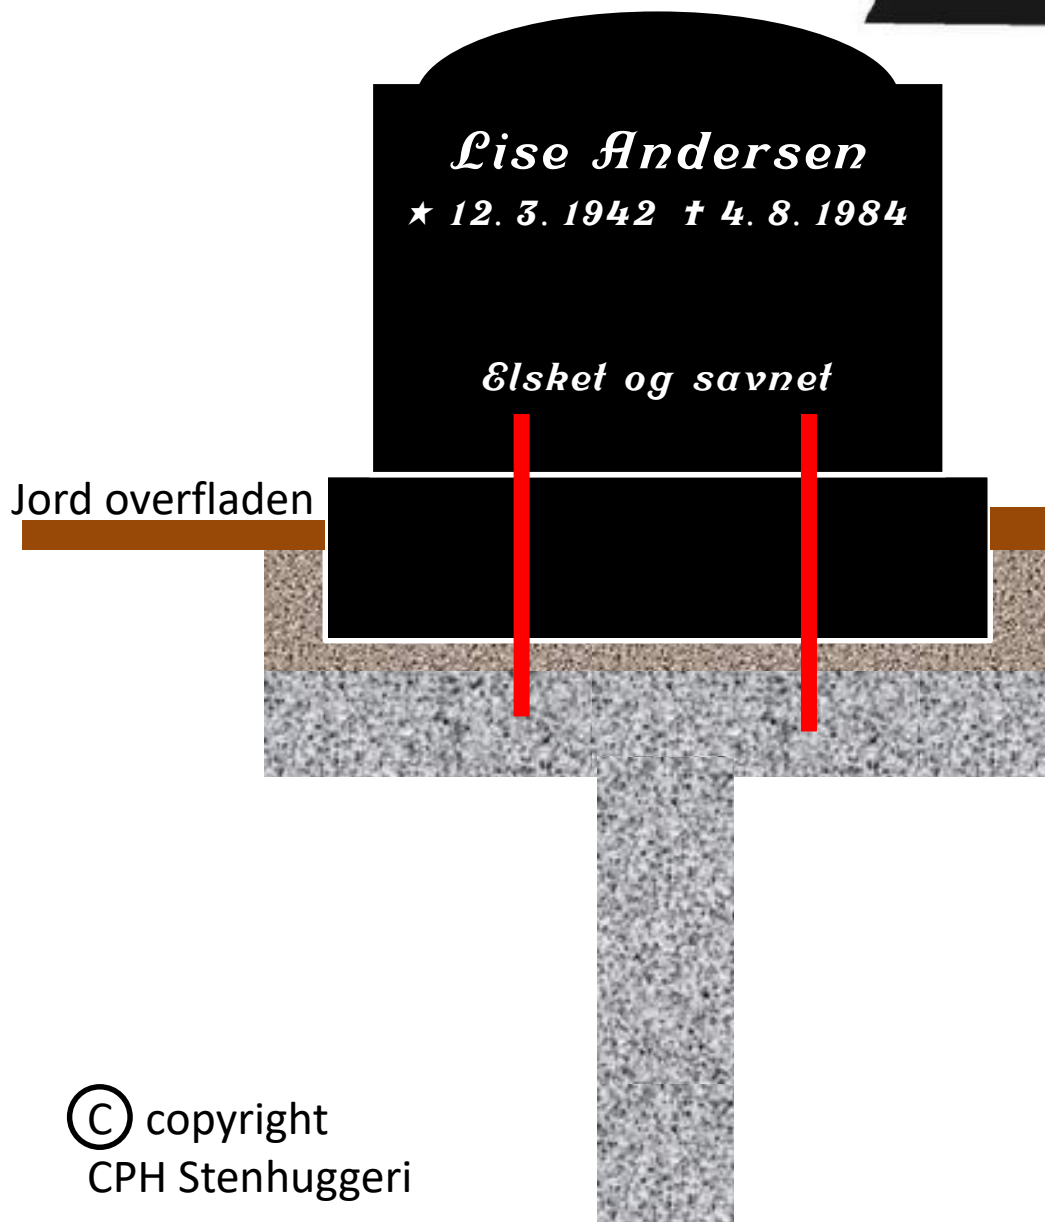

1. Man graver en kasse, og borer ned i frostfri dybde 1050mm
2. Man støber et betonfundament som skal hærde i min. 10-14 dage
3. Man støber soklen fast i våd beton på fundamentet
4. Så bores der huller i soklen og monumentet, og der monteres tapper i rustfri og syrefast gevindjern.

Skal der ikke flere inskriptioner på monumentet kan tapperne limes i sokkel og monumentet.